
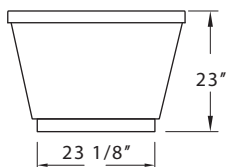
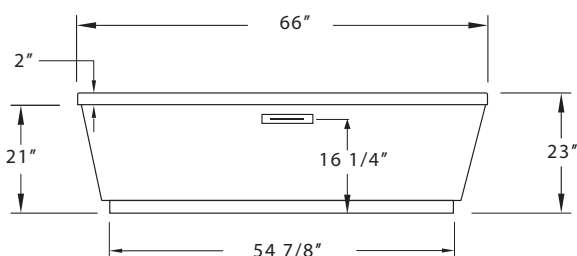


SHERLIC

SPHINX

66" X 33 3/4"

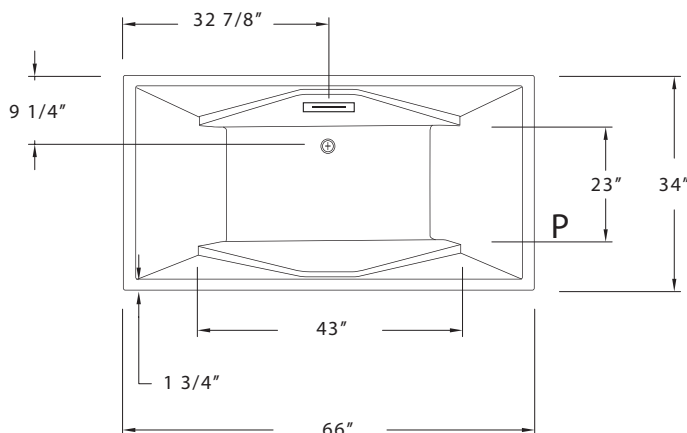

Les baignoires SHERLIC sont dotées d'un fini de haute qualité; et on doit les protéger au cours de la manutention. Il appartient au destinataire d'aviser le transporteur de tout dommage occasionné en transit et les pièces manquantes doivent être soigneusement indiquées sur le bon de réception. La surface très brillante résiste aux chocs et avec de bons soins et un bon entretien, conservera son lustre.

NE PAS UTILISER DE NETTOYANTS ABRASIFS, GRATTOIRS MÉTALLIQUES OU AUTRE PRODUIT QUI POURRAIENT ÉGRATIGNER OU MATER LES SURFACES.

ADDITIONNER 2 3/8" POUR UN BAIN INJECTAIR

La position des jets tourbillons ou/et des jets injecteurs thérapeutiques ne reflètent pas nécessairement l'installation réelle.

1. Lors de la réception, vous assurer que l'unité n'est pas endommagée.
2. Apportez l'unité dans la pièce avant les travaux. Démontez les pièces sectionnelles au besoin.
3. Si un film de plastique protège votre bain/douche, ne l'enlevez qu'au dernier moment.
4. Vérifiez si le plancher est au niveau et suffisamment solide pour supporter le poids de la baignoire remplie d'eau.
5. Les systèmes tourbillon et injectair doivent être raccordés avant l'installation finale (voir le guide d'installation pour tourbillon et injectair).
6. Si votre baignoire est munie d'un système tourbillon ou injectair, il est obligatoire de prévoir un accès convenable permettant de démonter facilement la pompe et/ou le souffleur.
7. Tout raccordement électrique doit être effectué par un électricien licencié et conformément avec les codes de votre localité, en aucun temps ne faire fonctionner la baignoire à moins que celle-ci ne soit connectée à un disjoncteur différentiel, par le biais d'une minuterie de 30 minutes, celle-ci étant installée hors d'atteinte du baigneur.
8. Vérifier la baignoire lors de l'installation : remplir la baignoire jusqu'au niveau maximum, opérer le système et vérifier les fuites.

ATTENTION ; SI LE BAIN EST MUNI D'UN SYSTÈME TOURBILLON OU INJECTAIR :


Connecter uniquement à un circuit protégé par un détecteur-disjoncteur de fuite à la terre de classe A. muni d'un interrupteur horaire automatique réglable pour une période maximale de 30 minutes. Toutes les commandes doivent être hors de la portée de la personne se trouvant dans la baignoire.

Les mesures retrouvées dans ce document sont approximatives. Sherlic inc. ne se rend pas responsable des installations faites avec les mesures indiquées dans cette brochure ou tout autre document promotionnel. Nous vous recommandons d'attendre d'avoir le produit en main avant de faire les travaux d'installation.

SHERLIC

SPHINX

66" X 33 3/4"

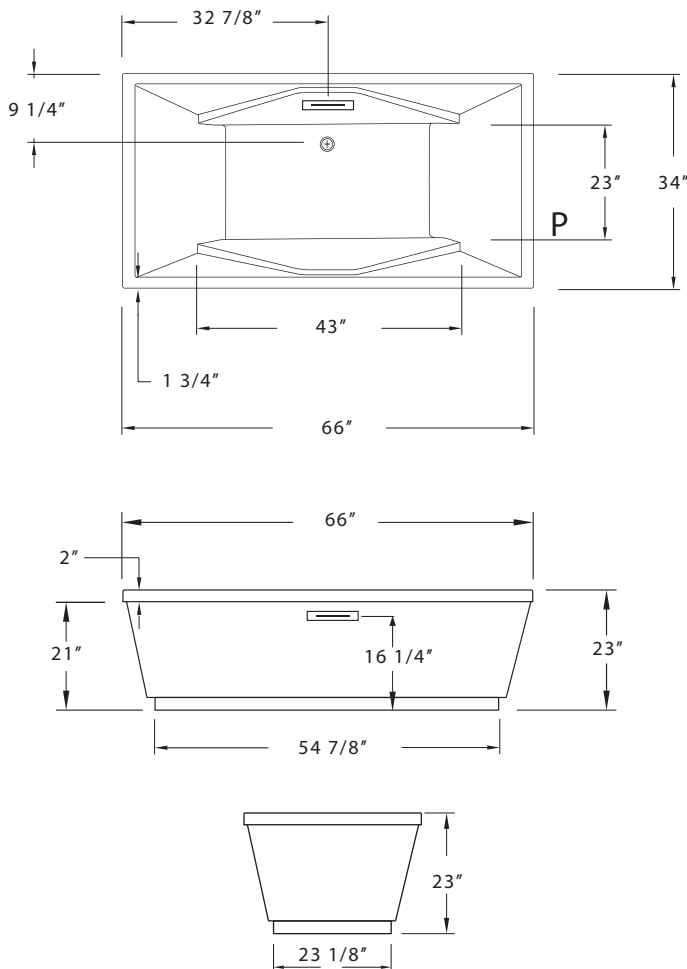

SHERLIC bathtubs come with a superior quality finish that requires protection during shipping and handling. The high gloss surface is shock resistant and will conserve its appearance for years to come if properly cared for and maintained. It is the consignee's responsibility to advise the shipper of any damage incurred in transit. Any missing items must be carefully indicated on the receiving slip.

DO NOT USE ABRASIVE CLEANSERS, METAL SCRAPERS OR ANYTHING ELSE THAT COULD SCRATCH OR DULL THESE SURFACES.

The position of the injectair therapeutic jets do not necessarily represent the actual installation.

- 1- Upon delivery, ensure that the unit has not been damaged.
- 2- Place the unit in the room where it is to be installed before work begins. Disassemble sections as required.
- 3- If your bath/shower is protected with a plastic film, remove it only at the last minute.
- 4- Ensure that the floor is level and strong enough to support the weight of the bathtub when filled with water.
- 5- Injectair system must be connected prior to final installation (see Injectair installation guide).
- 6- If your bathtub is equipped with a Injectair system, you must provide for access allowing easy disassembly of the blower.
- 7- All electrical connections must be made by a licensed electrician in compliance with local building codes. Never operate the bathtub unless it has been connected to a differential circuit breaker through a 30 minute timer located out of the bather's reach.
- 8- Verify the bathtub upon installation. Fill the tub to maximum capacity, run the system and check for leaks.

IF THE BATH IS EQUIPPED WITH A INJECTAIR SYSTEM:

Connect only to a circuit protected by ground fault circuit breaker and controlled by an automatic, adjustable time switch with a 30 min. maximum time, all controls shall be located out of reach of a person in the tub.

The measurements found in this document are approximate. SHERLIC Inc. is not responsible for installations made with the measurements indicated in this booklet or any other promotional document.