

# SHERLIC

## Guide d'installation d'une bride de carrellage Tiling Flange Installation Instructions




- 1** Enlever la pellicule plastique.  
Remove the plastic wrap.



- 5** Mesurer et marquer l'endroit pour couper la bride.  
Measure and mark the cutting length on the flange.



- 2** Sabler la surface de la bride pour adhérer à la silicone.  
Sand the flange surface to allow the silicone to adhere to it.

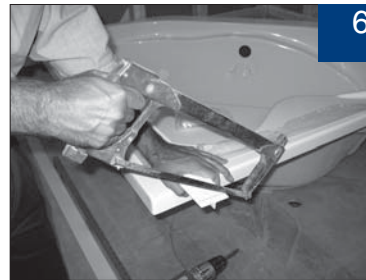

- 6** Couper avec une scie à fer.  
Cut the flange with a saw that cuts iron.



- 3** Sabler la bordure de la baignoire qui recevra la bride.  
Sand the edge of the bathtub where the flange is to be attached.



- 7** Vérifier le joint et les mesures avant de coller.  
Check the joints and measurements before gluing.



- 4** Mesurer la longueur de bride dont vous avez besoin pour couvrir la longueur.  
Measure the length of flange that you need to cover the length.





**8** Mettre de la silicone sur la bride.  
Apply silicone to the flange.



**12** Visser la base à sa place.  
Screw the base in place.



**9** Visser la bride avec les vis autopersantes fournies avec les brides.  
Screw on the flange with the self-drilling screws provided with the flange.



**13** Attendre quatre heures avant de terminer l'installation.  
Wait four hours before finishing the installation.



**10** Mettre une vis à tous les 6 pouces.  
Insert a screw every 15 cm (6 inches).



**11** Mettre de la silicone à l'intérieur et à l'extérieur du joint.  
Apply silicone on the inside and the outside of the joint.

