

# SHERLIC

## Guide d'installation d'un tablier Apron Installation Instructions



**1** Mettre le tablier en place et vous assurer que le plancher est au niveau.

Position the apron and make sure that the floor is level.



**5** Placer deux guides pour supporter la baignoire.

Install two guides to support the bathtub.




**2** Placer des tuiles de céramique sous le tablier pour déterminer la hauteur de la baignoire.

Place ceramic tiles under the apron to determine the height of the bathtub.



**6** Mettre la baignoire en place.

Position the bathtub.

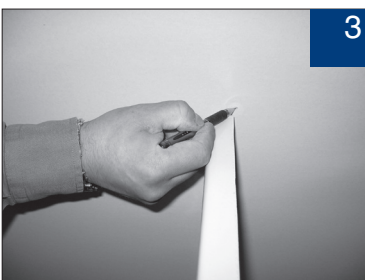

**3** Tracer une marque sur les deux extrémités du tablier en ajoutant l'épaisseur de la colle que vous aurez sous la céramique.

Make a mark on the two ends of the apron but add the thickness of the glue that will be applied underneath the tiles.



**7** Visser la baignoire en place.

Screw the bathtub in place.



**4** Avec un niveau, tracer une ligne sur le mur pour installer votre guide.

With a level, make a line on the wall to install your guide.



**8** Prendre votre mesure le long du mur à partir du plancher.

Measure along the wall, starting from the floor.



**9** Mettre la baignoire au niveau avec des bardeaux.

Level the bathtub with shims.



**12** Mettre le tablier en place et visséer le tablier dans les blocs.

Position the apron and screw the apron into the blocks.



**10** Placer le tablier à sa place et faites des marques pour positionner les blocs de soutien.

Position the apron and make marks to position the support blocks.



**11** Enlever le tablier et coller les blocs avec de la silicone et de la colle à construction et attendre que la colle sèche avant de terminer l'installation.

Remove the apron and attach the blocks with silicone and construction glue; then wait until the glue is dry before finishing the installation.



**13** Mettre les caps de finition.

Insert the finishing caps.